

Contenu :


La boule au volant est composée de :

- La boule amovible
- Son socle
- Une clé BTR (clé 6 pans)
- Une lingette



Etapas d'installation :

1. Retirer la boule de son socle. Pour cela, il suffit de presser au centre de la boule, puis tirer. (Photo 1 et 2)
2. A l'aide de la clé BTR (clé à 6 pans), dévisser les deux vis à l'arrière du support. (Photo 3)
3. Le socle, divisé en deux parties contient deux réducteurs de circonférence pour les volants de moins de 9cm de circonférence. Les retirer s'ils ne sont pas nécessaires. (Photo 4)
4. Placer les deux parties du support de part et d'autre sur le volant à l'endroit choisi. La bague en inox doit être côté conducteur.
5. Revisser les deux parties. (Photo 5)
6. Réinsérer la boule : il suffit de presser au centre de la boule puis l'insérer dans la bague en inox. Un « clic » se fera entendre lorsque la boule sera bien bloquée dans le socle. Ce bruit doit se faire entendre systématiquement, si ce n'est pas le cas, répéter l'opération. (Photo 6, 7 et 8)

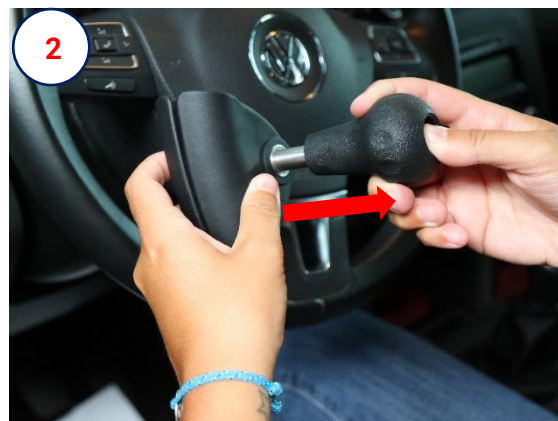



Afin de limiter les marques sur votre volant, nous vous conseillons de le protéger avec un matériau fin de type : morceau de chambre à air, fine feutrine ou autre...

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone !

L'équipe Handynamic vous souhaite bonne route !